


## Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.



## Добавление аудиозоны для прослушивания

**Control4**  
Better. Together.™

Последовательность действий:

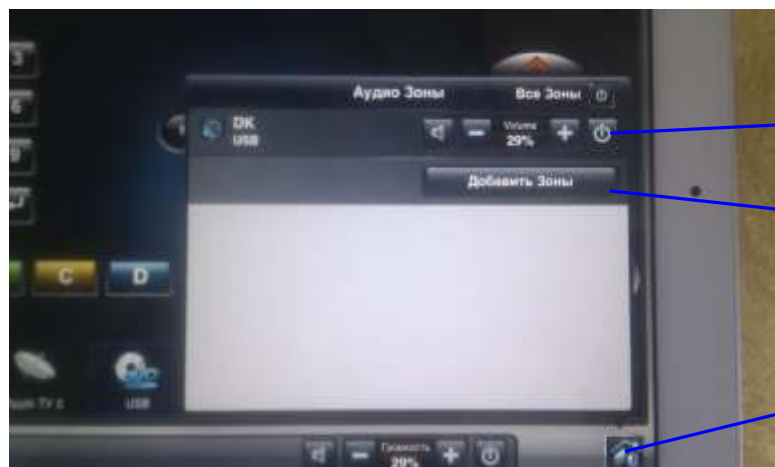

Кнопка отключения зоны

2. Нажать кнопку Добавить зоны

1. Нажать кнопку выбора зоны

3. Поставить галочку напротив зоны которую хотите добавить. Либо снимите галочку с зоны которую хотите выключить. Отображаются только те зоны, на которых возможно воспроизведение с текущего источника (оборудования)

4. Нажмите кнопку ОК.

