

## Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.



## Описание управления с пульта управления

®

### Control SR-250



1. Возьмите в руки пульт Control4. Включится дисплей. Если имеется несколько зон управления, для начала нужно выбрать необходимую зону. Нажмите кнопку List на пульте, после чего на дисплее появится меню. Выберите Дом-Размещение- далее выберите зону управления и нажмите Enter. Пульт перейдет в управление выбранной

зонной.

2. Возьмите в руки пульт Control4. Включится дисплей. Нажмите кнопку Watch (Смотреть) или Listen (Слушать), после чего на дисплее появится список доступных источников. Выберите источник просмотра или прослушивания и нажмите кнопку Select на пульте.




Кнопка выключения оборудования

После нажатия кнопки Select на экране будет отображаться название зоны и выбранного источника как на рисунке. Пульт перешёл на управление выбранным источником.

Основные органы управления повторяют стандартный пульт управления

## Описание управления с пульта управления

®Control SR-250

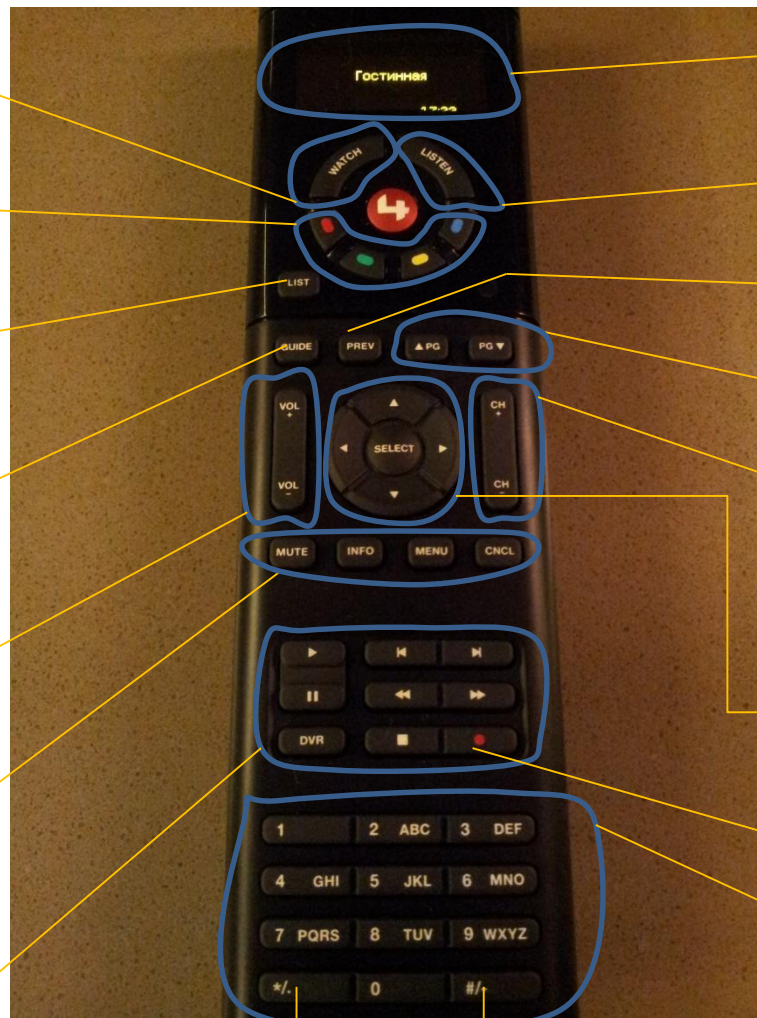

Кнопка «Смотреть» Выводит на экран список видео источников

Функциональные кнопки. Имеют функции такие же как на родном пульте управления

Кнопка «LIST» Выводит на экран меню пульта

Кнопка «GUIDE»  
Используется в режиме просмотра Спутникового ТВ и выводит список каналов и программу передач на экране телевизора

Управление громкостью

Функциональные кнопки. Имеют функции такие же как на родном пульте управления

Кнопки управления воспроизведением. Работают в режиме проигрывания видео и аудио файлов

В режиме просмотра DUNE HD выполняет функция «Subtitle»

В режиме просмотра DUNE HD выполняет функция «Audio»

Информационный дисплей

Кнопка «Слушать» Выводит на экран список аудио источников

Кнопка возврата на предыдущий канал

Кнопка перелистывания. Используются для быстрого перелистывания пунктов меню пульта

Кнопка выключения оборудования

Навигационный джостик. По середине кнопка «Select» Выполняет функцию «OK» (выбора и подтверждения)

Кнопка «REC» В режиме просмотра DUNE HD выполняет функция «Pop Up Menu»

Цифровые кнопки