


Программное обеспечение Control4. Руководство пользователя.



Управление освещением

Данная функция доступна только при установленной системе KNX/EIB. Для включения и отключения света выполняем следующий порядок действий:

1. Убедитесь, что находитесь на экране «HOME». В противном случае перейдите на него. Либо с любого Экрана нажмите кнопку управления световыми сценами

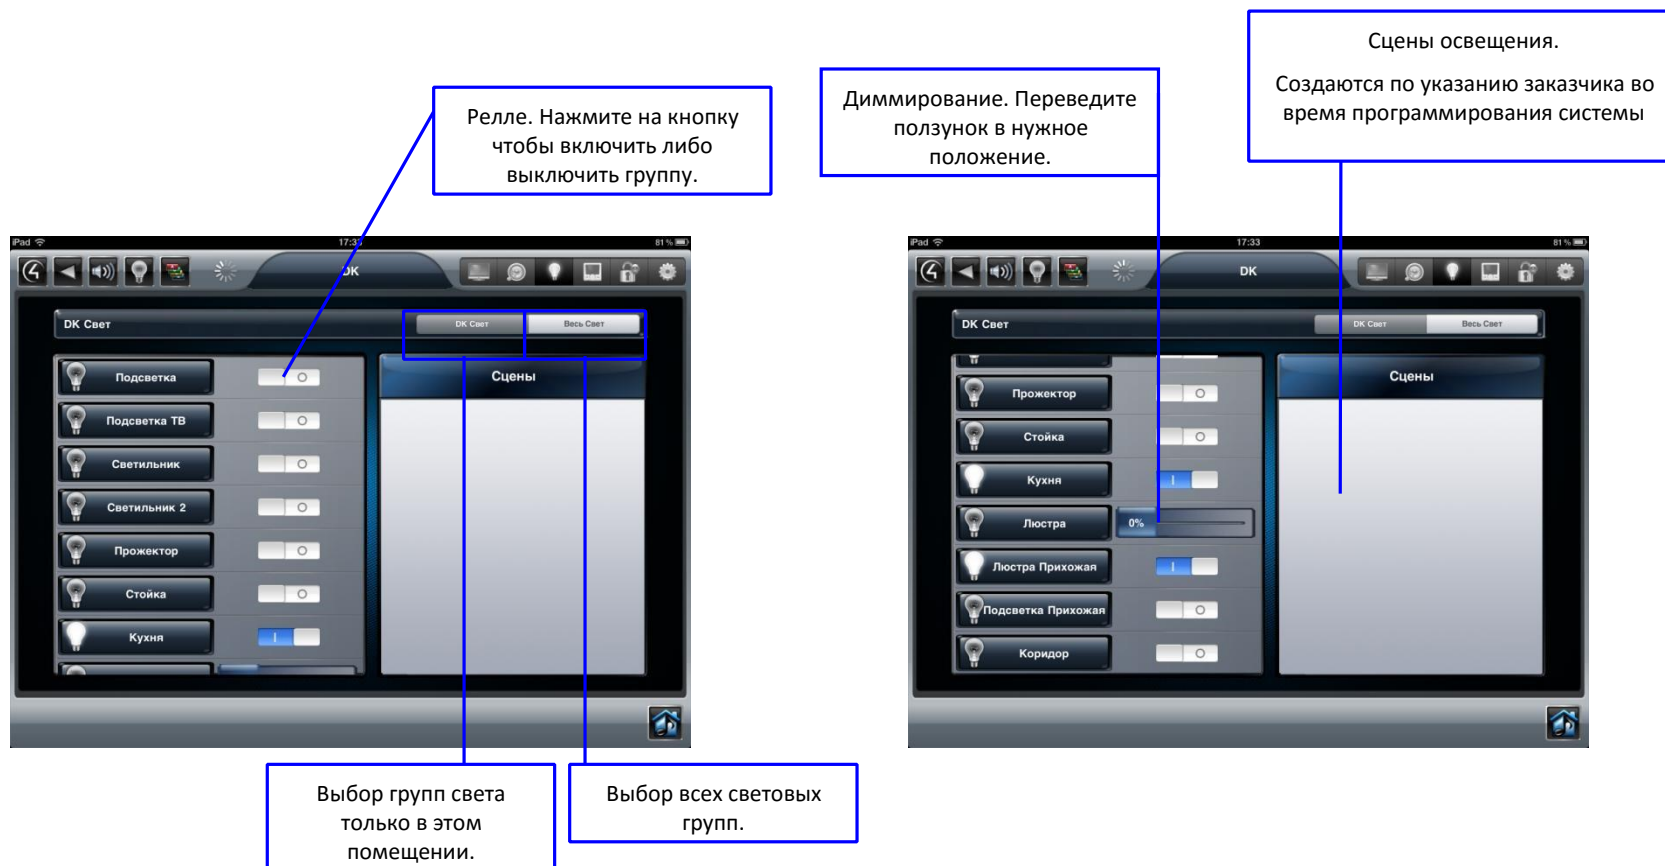

Релле. Нажмите на кнопку чтобы включить либо выключить группу.

Диммирование. Переведите ползунок в нужное положение.

Сцены освещения.
Создаются по указанию заказчика во время программирования системы

Выбор групп света только в этом помещении.

Выбор всех световых групп.

2. Нажмите кнопку «Освещение» и Вы перейдете на экран со списком осветительных приборов (групп света).
3. Выберите группу света которой желаете управлять и выберите доступное действие. Существует 2-а вида действий: Диммирование и Релле (вкл\выкл)